

- ▶ [電源の入れ方](#)
- ▶ [電源の切り方](#)
 - ▶ [方法1](#)
 - ▶ [方法2](#)
- ▶ [マナーモードへの仕方](#)
 - ▶ [方法1](#)
 - ▶ [方法2](#)
 - ▶ [方法3](#)
- ▶ [誤動作防止モードの仕方](#)
 - ▶ [方法1](#)
 - ▶ [方法2](#)
- ▶ [誤動作防止モードの解除](#)
- ▶ [自局電話番号の表示方法](#)
- ▶ [改行の方法](#)
- ▶ [コマンド](#)

電源の入れ方

705NK上部にある黒い小さなボタンを長押ししてください。



電源の切り方


方法1

1. 705NK上部にある黒い小さなボタンを長押しします。

方法2

1. 705NK上部にある黒い小さなボタンを押します。
2. 「電源オフ!」を選択します。



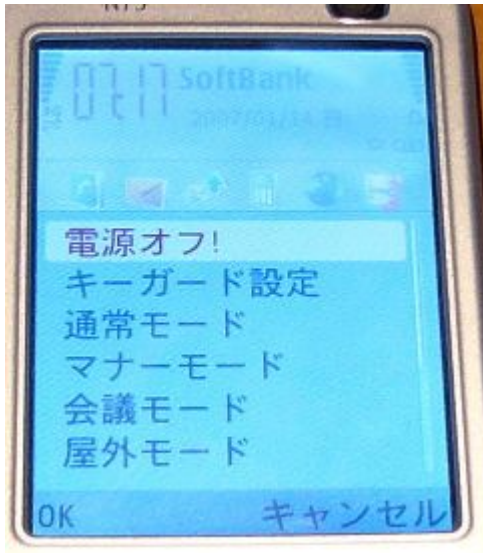

マナーモードへの仕方

方法1


右下の「文字 マナー #」と書かれたボタンを長押しします。



方法2

1. 705NK上部にある黒い小さなボタンを押します。
2. 「マナーモード」を選択します。



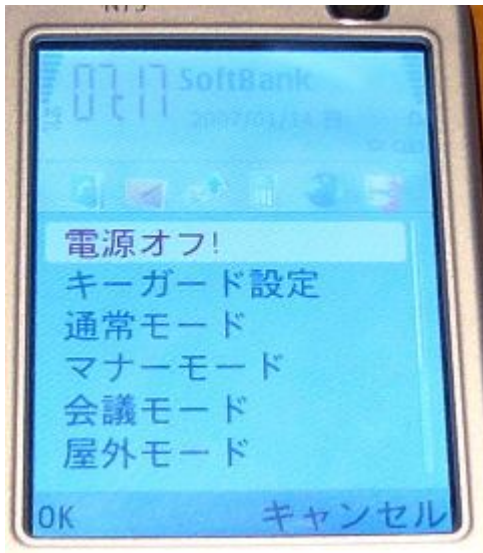

方法3

1. 右ソフトキー（赤い終話ボタンの上）を長押しすると「ピロリ」と音がする
2. クールに「マナーモード」と音声入力

誤動作防止モードの仕方

方法1

1. 左ソフトキー（スティックの左上のボタン）を押します。
2. すぐに左下の「*記号*+」と書かれたボタンを押します。



方法2

1. 705NK上部にある黒い小さなボタンを押します。
2. 「キーガード設定」を選択します。



誤動作防止モードの解除

1. 左ソフトキー（スティックの左上のボタン）を押します。
2. すぐに左下の「*」記号 *+」と書かれたボタンを押します。



自局電話番号の表示方法

メニュー > 電話帳 > オプション > SIM電話帳 > SIMフォルダ > オプション > 自局電話番号と操作

メニューボタンは、「1」キーと「4」キーの左にあります。



改行の方法

数字入力以外の文字入力モードの場合、
それぞれ「わ0Y!」と書かれたボタンを数回押せば出ます。
詳しくはマニュアル44ページを参照。
あとは記号でも改行があるのでそれを選択しても可。



コマンド

待ち受け画面で下記の文字列を打ち込みます。
【*#06#】シリアル番号 (IMEI) の表示
【*#0000#】バージョンの表示
【*#2820#】Bluetooth機器アドレスの表示
【*#92702689#】 ...ライフタイマーの表示。使用時間の表示だそうで
【*#7780#】ソフトリセット
【*#7370#】初期化
通話 + * + 3 」を押しながら電源ONハードリセット
上のコマンドは【*#7370#】より強力ですよ。
リセット時のロックコードはデフォルトなら「12345」